



TS-722GR

Οδηγίες Χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 40° — -5° , μην τοποθετείτε σε χώρο με υγρασία.

Φορτίστε την μπαταρία τουλάχιστον 8 ώρες πριν την πρώτη χρήση

Μην πιέζετε δυνατά την οθόνη, ενδέχεται βλάβη.

Προσοχή μην συντρίνετε την συσκευή ή τοποθετήσετε κάτι πάνω της

Μην επιχειρήσετε άνοιγμα της συσκευής

Προστατέψτε την συσκευή από έκθεση σε χημικά ή νερό

Αποφύγετε την άμεση επαφή με ηλιακό φως ή άλλη πηγή θέρμανσης

Αποφύγετε την σκόνη

Αποθηκεύστε τα αρχεία ή σημαντικές πληροφορίες

Μην επισκευάσετε χωρίς έγκριση

Οδική ασφάλεια

Μην ακούτε μουσική με ακουστικά όταν οδηγείτε, είναι παράνομο σε κάποιες χώρες και επικίνδυνο επειδή η υψηλή ένταση εμποδίζει την ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος.

Απαγορεύεται η χρήση σε αεροπλάνο, βενζινάδικο ή νοσοκομείο

Προστασία της ακοής σας

Ιατρική έρευνα υποδεικνύει βλάβη στην ακοή όταν ακούτε για πολύ ώρα μουσική από ακουστικά με υψηλή ένταση. Αν αισθανθείτε άβολα, σταματήστε την μουσική ή μειώστε την ένταση.

Μπαταρία

Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν τα διαφορετικά επίπεδα ισχύος στην μπαταρία.



Μην αντικαθιστείτε την μπαταρία χωρίς έγκριση.

Φορτίστε τη τουλάχιστον μισή ώρα αν έχει μείνει αχρησιμοποίητη για πολύ καιρό και δεν ενεργοποιείται.

Φορτίστε τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Η καλύτερη θερμοκρασία φόρτισης είναι 40° —5° , αλλιώς οι επιδόσεις της μπαταρίας μπορεί να διαφοροποιηθούν.

Ανακύκλωση

Η μπαταρία μπορεί να περιέχει ρυπογόνα υλικά, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε επίσημα κέντρα ανακύκλωσης και μην πετάξετε την συσκευή στα σκουπίδια.

Μενού

1 Σύντομη εισαγωγή

Χαρακτηριστικά

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Ξεκλείδωμα

2 Βασική λειτουργία

Εγκατάσταση εφαρμογών

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Αναπαραγωγή βίντεο

Αναπαραγωγή μουσικής

Ρυθμίσεις

Έξοδος TV

OTG

Σύνδεση PC

Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων

Αναβάθμιση Firmware

Διαμόρφωση

3 Άλλες πληροφορίες

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με android

Προδιαγραφές συσκευής

Αξεσουάρ

Σύντομη εισαγωγή

Χαρακτηριστικά συσκευής

Κύρια:

Οθόνη αφής 7 ιντσών, HD(1024 x600) πολλαπλής αφής 5 σημείων

Ενσωματωμένο WI-FI, ασύρματο internet

Μετατροπέας RJ45 καλώδιο internet

Υποστήριξη 3G, πληκτρολόγιο, ποντίκι, σκληρό δίσκο, εκτυπωτή και άλλων OTG συσκευών

Google Android 4.1 .1 OS

G-Sensor, V-sensor ενσωματωμένα

Πλήκτρα : power, volume + , volume -

Υποστήριξη 2160P(3840 X2160p)Video: AVI, RM, RMVB, MP4, MKV, WMV, MOV, DAT, VOB, PMP, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP, etc.

Υποστήριξη 3D video & 3D game

Υποστήριξη MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, 3GP, WAV , κτλ.

Εγγραφή φωνής: MP3/WMA format

Υποστήριξη JPG、BMP、PNG、GIF κ.α. τύπων, rotate/auto playback, υποστήριξη 4096*4096 pixels

Ένδειξη διπλής οθόνης με HDMI

Υποστήριξη TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, κτλ.

Ενσωματωμένο DVFS & Smart PMU σύστημα διαχείρισης ισχύος

Υποστήριξη εξωτερικής κάρτας micro SD

USB2.0

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συσκευής

Ενεργοποίηση

Αν είναι απενεργοποιημένη , πιάστε το πλήκτρο  συνέχεια για 3 δευτερόλεπτα

Απενεργοποίηση

Σε κατάσταση λειτουργίας, πιάστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα, εμφανίζει 2 επιλογές :

Ακύρωση ok

Reset/ Επαναφορά

Αν η συσκευή “κρασάρει” πιάστε το πλήκτρο  συνέχεια για 8 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Ξεκλείδωμα


Σε κατάσταση screen-saving(μαύρη οθόνη), πιάστε το πλήκτρο  σύντομα για ενεργοποίηση οθόνης και μετακινείστε το εικονίδιο κλειδώματος σε θέση ξεκλειδώματος , έπειτα λειτουργείτε πάλι.

Βασική λειτουργία


Εγκατάσταση εφαρμογής APK

1 Αντιγράψτε το λογισμικό APK στη συσκευή ή στη κάρτα micro-SD


2 Πιέστε το εικονίδιο διαχείρισης αρχείων για επιλογή εφαρμογής APK όπως παρακάτω:

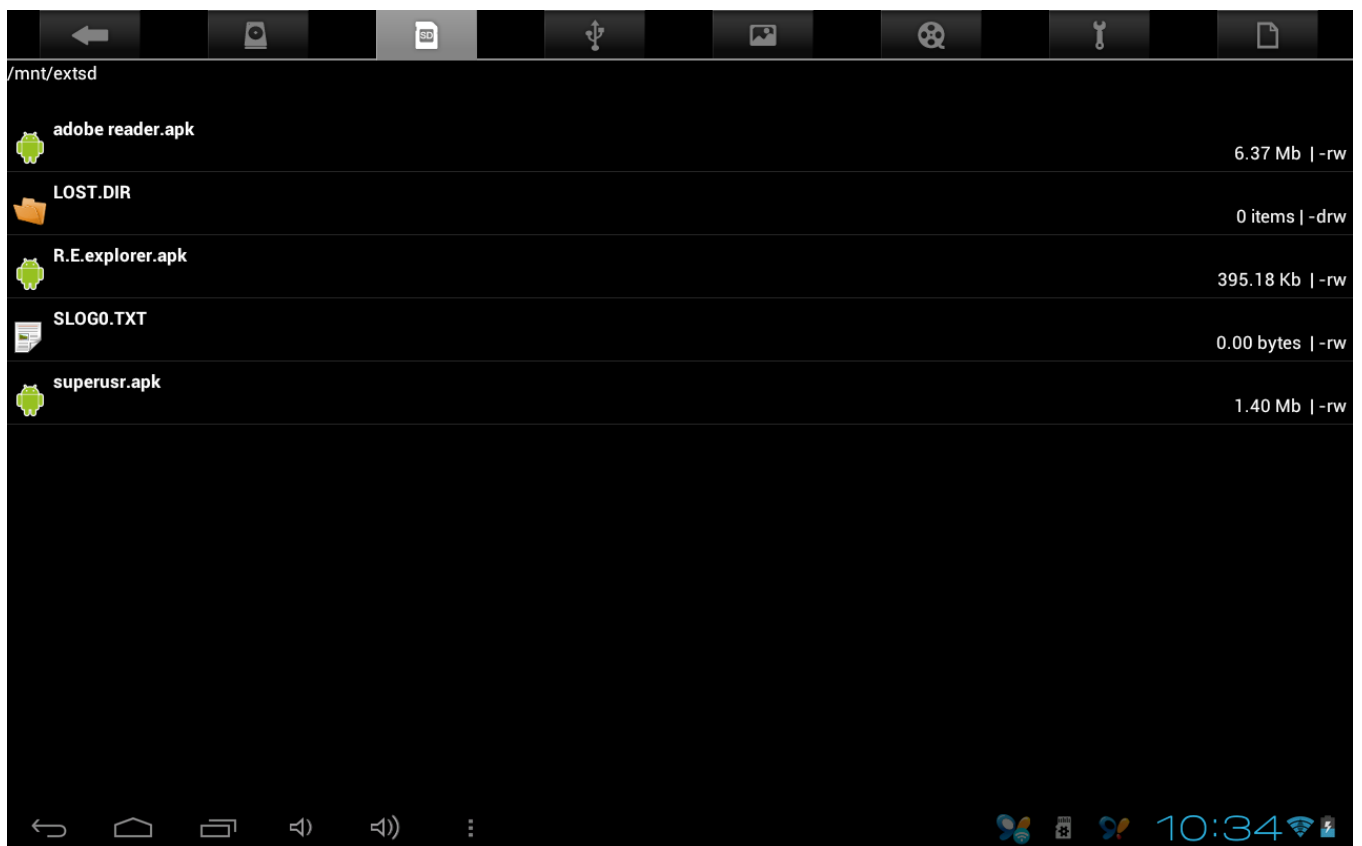

3 Πιέστε install για εγκατάσταση όπως παρακάτω:

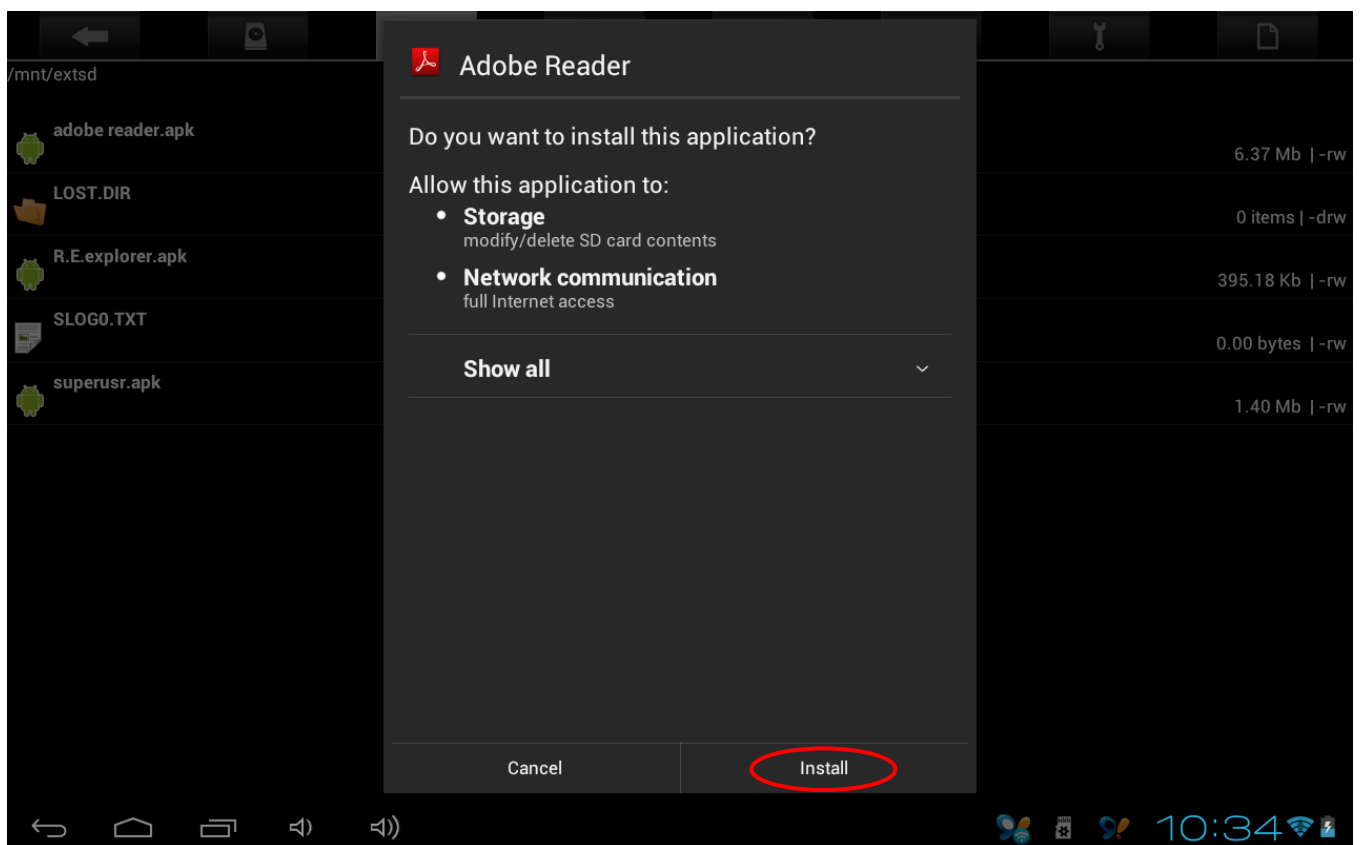

Εγκατάσταση

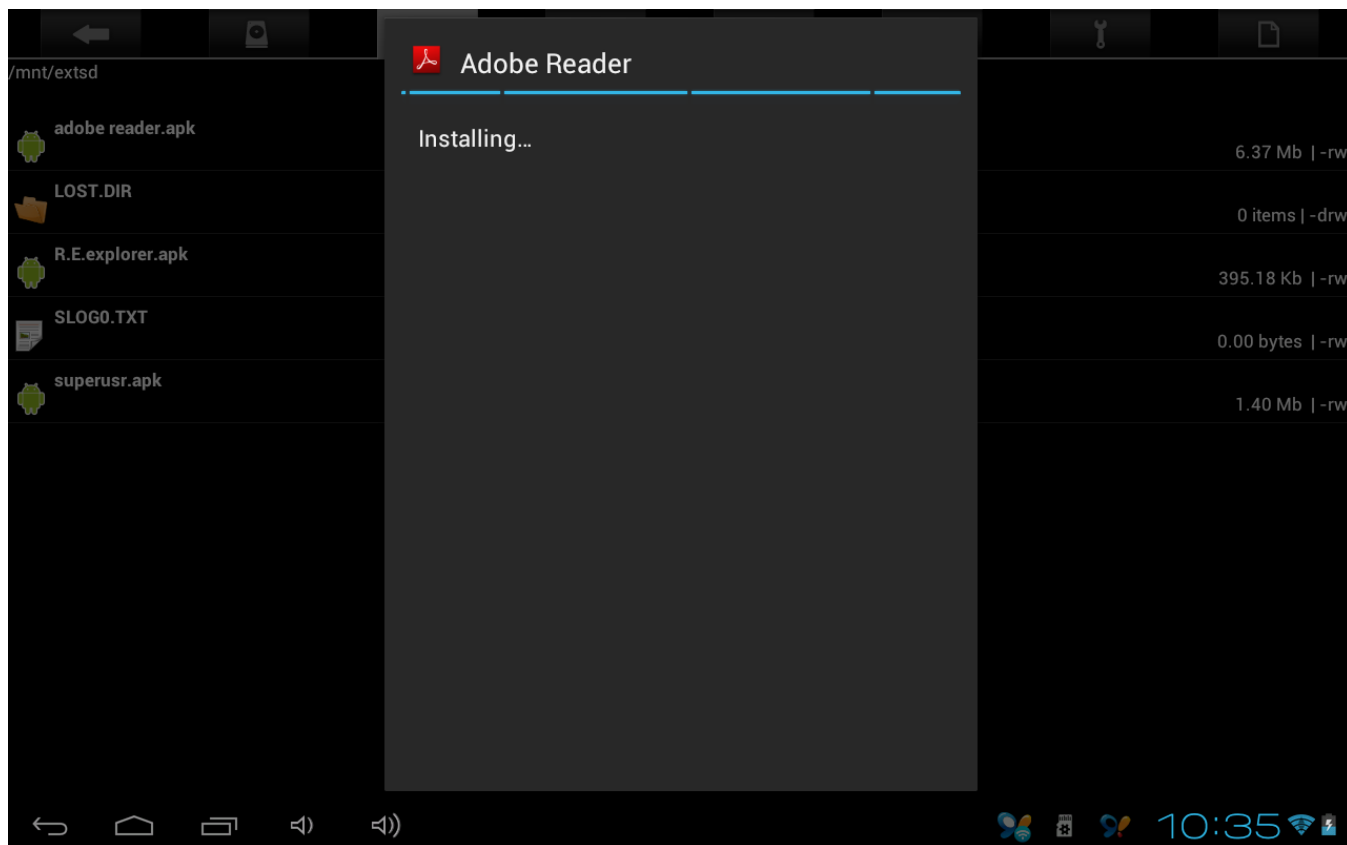


Κατάσταση εγκατάστασηςAPK

Απεγκατάσταση εφαρμογής APK


1 Πιέστε εικονίδιο Ρυθμίσεις στο κύριο menu, πιέστε εφαρμογές, <<Η λήψη ολοκληρώθηκε >>και όλες οι εφαρμογές προβάλλονται σε λίστα όπως παρακάτω:



2 Πιέστε την εφαρμογή για κατάργηση εγκατάστασης όπως παρακάτω:

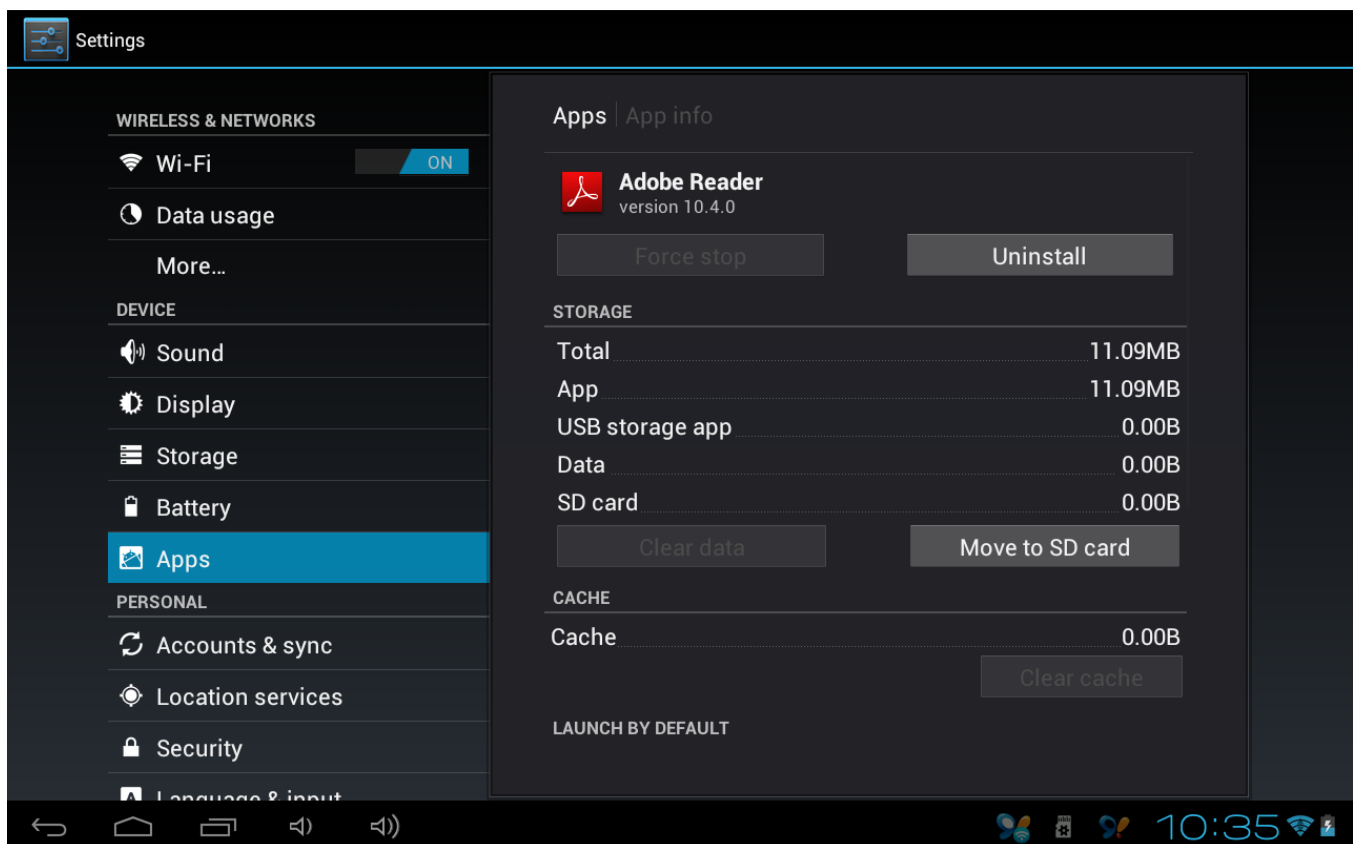


3 Πιέστε το εικονίδιο uninstall όπως παρακάτω:

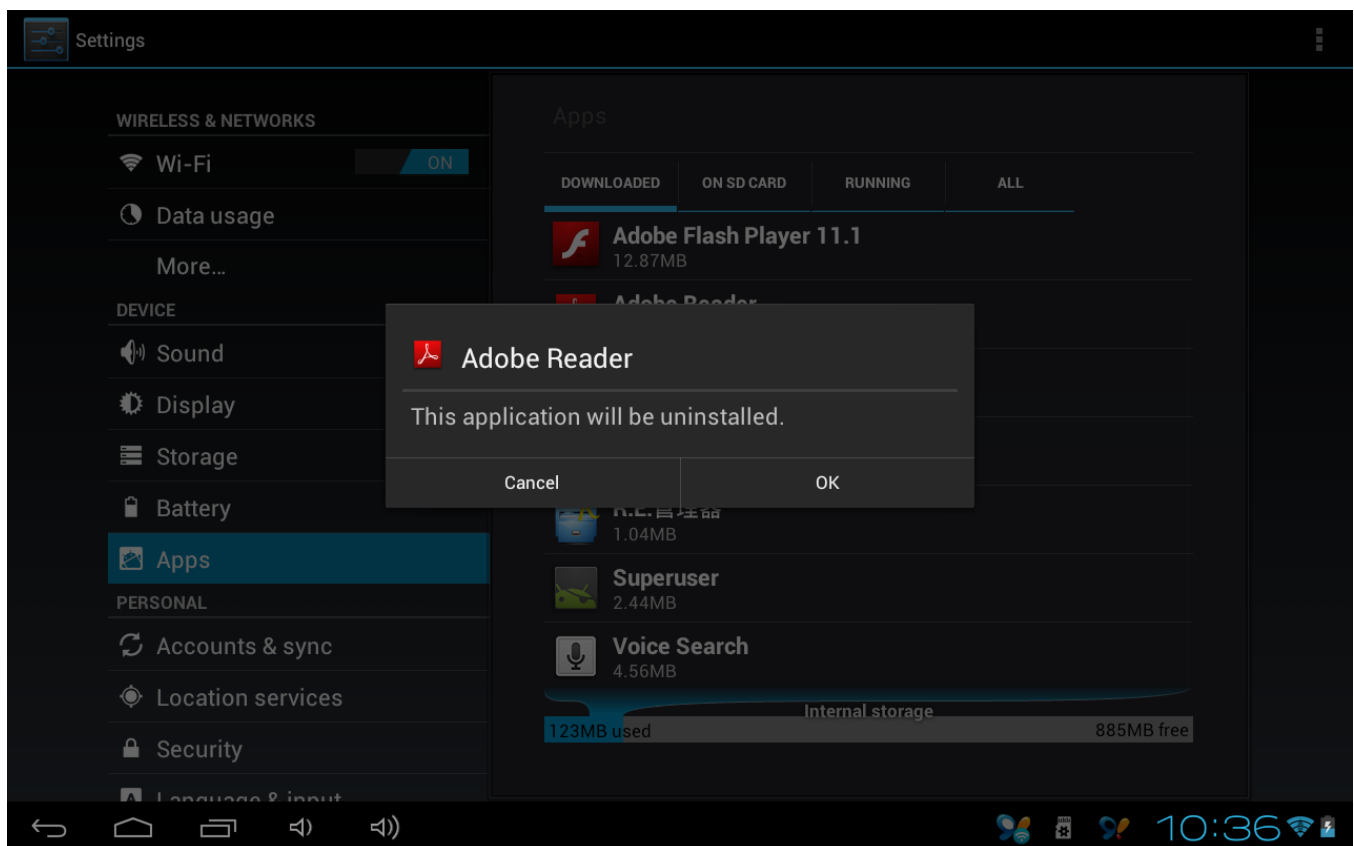


Αναπαραγωγή βίντεο

- 1 Πιέστε το εικονίδιο super-HD PLAY στο κύριο menu, εισάγετε στη λίστα αρχείων όπως παρακάτω:

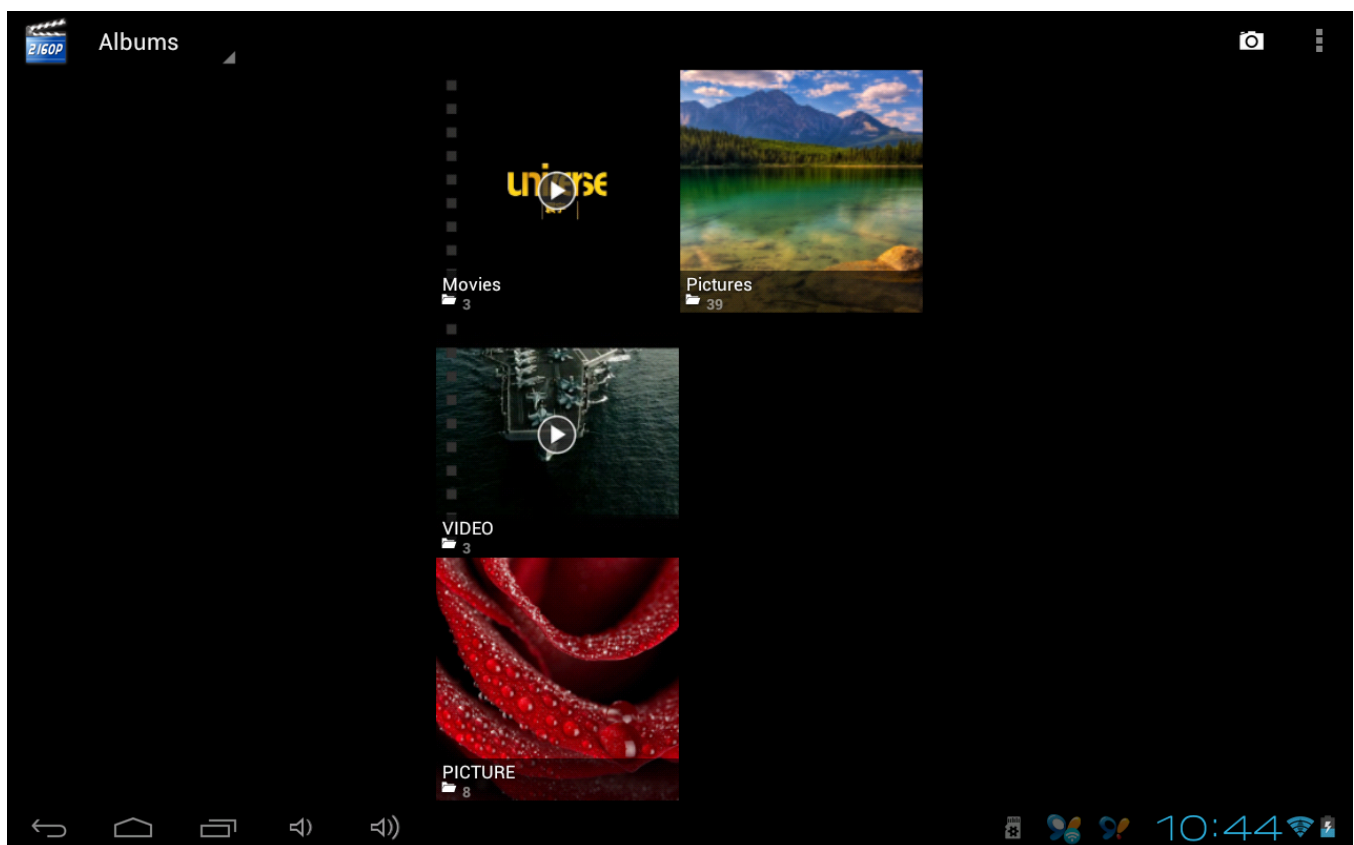


- 2 Επιλέξτε το αρχείο βίντεο και εμφανίζεται το περιβάλλον αναπαραγωγής όπως παρακάτω:

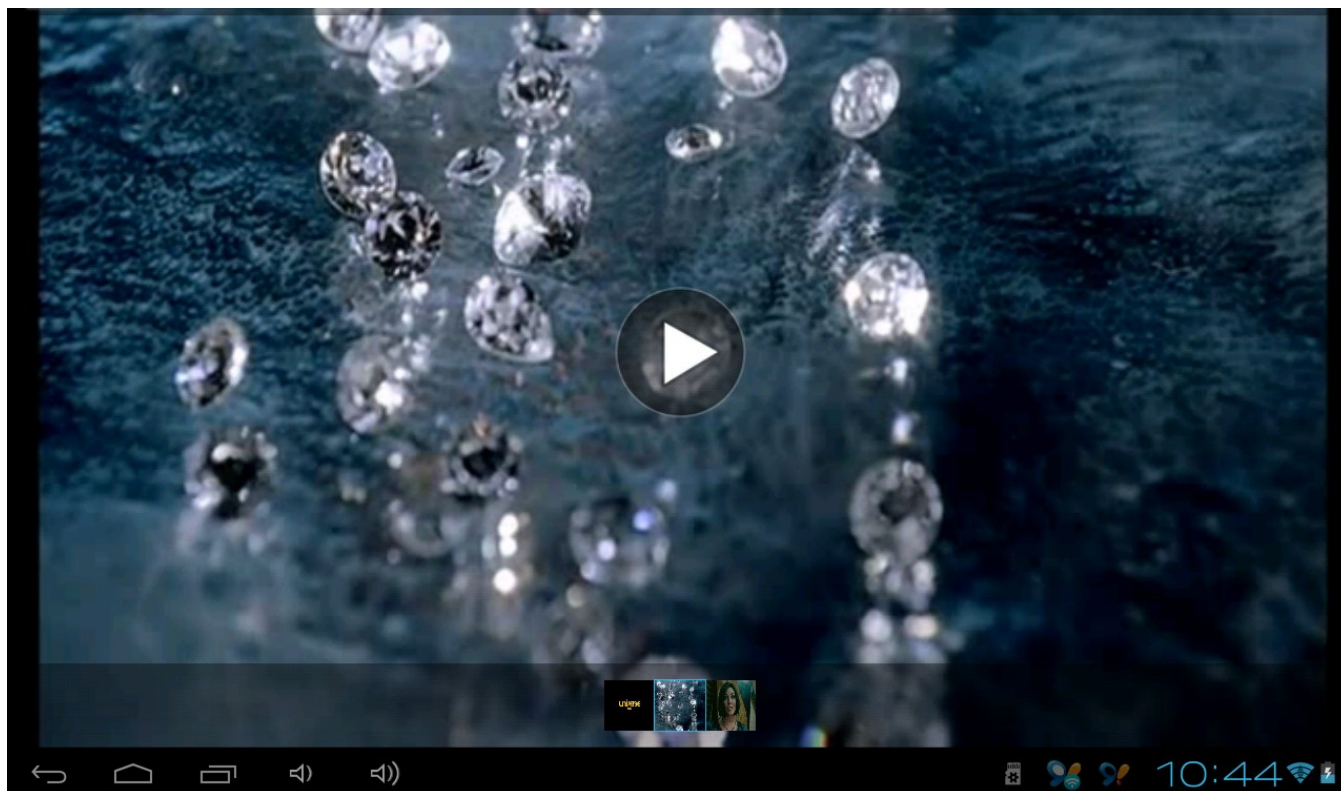


Σημείωση: Η συσκευή υποστηρίζει βίντεο με ορισμό 4k(3840 x 2160 pixel) , 1080P, 720 P, RM, RMVB, AVI, MP4, MOV, VOB, PMP, ELV, WMV, H264, και πιθανώς δεν αναπαράγει όλα τα βίντεο στο internet, επειδή το αρχείο βίντεο επεξεργάζεται σε διαφορετικά formats, κώδικες, κτλ.

Αναπαραγωγή μουσικής

Πιέστε το εικονίδιο μουσικής στο κύριο menu, εισάγετε στη λίστα μουσικής όπως παρακάτω:

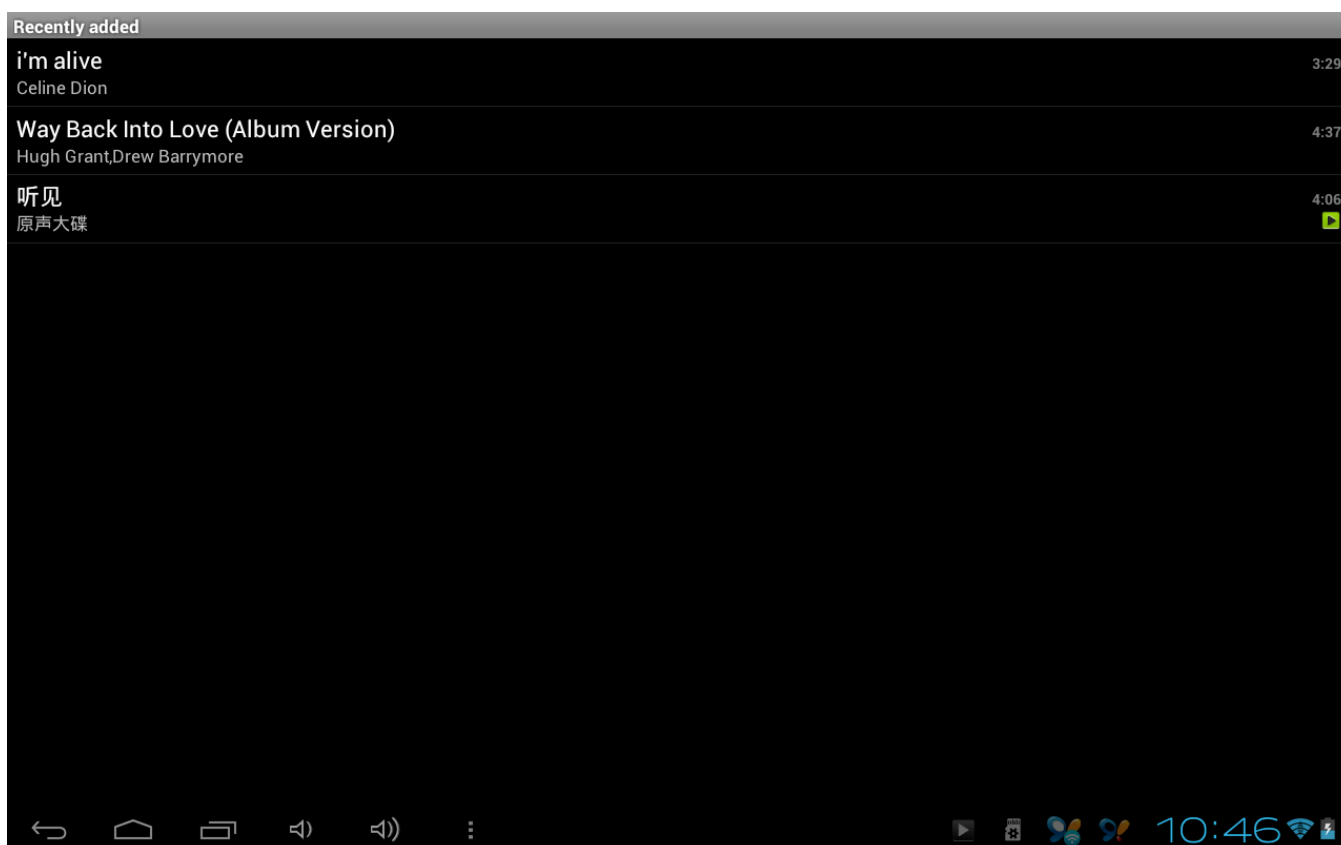

Επιλογή μουσικής:

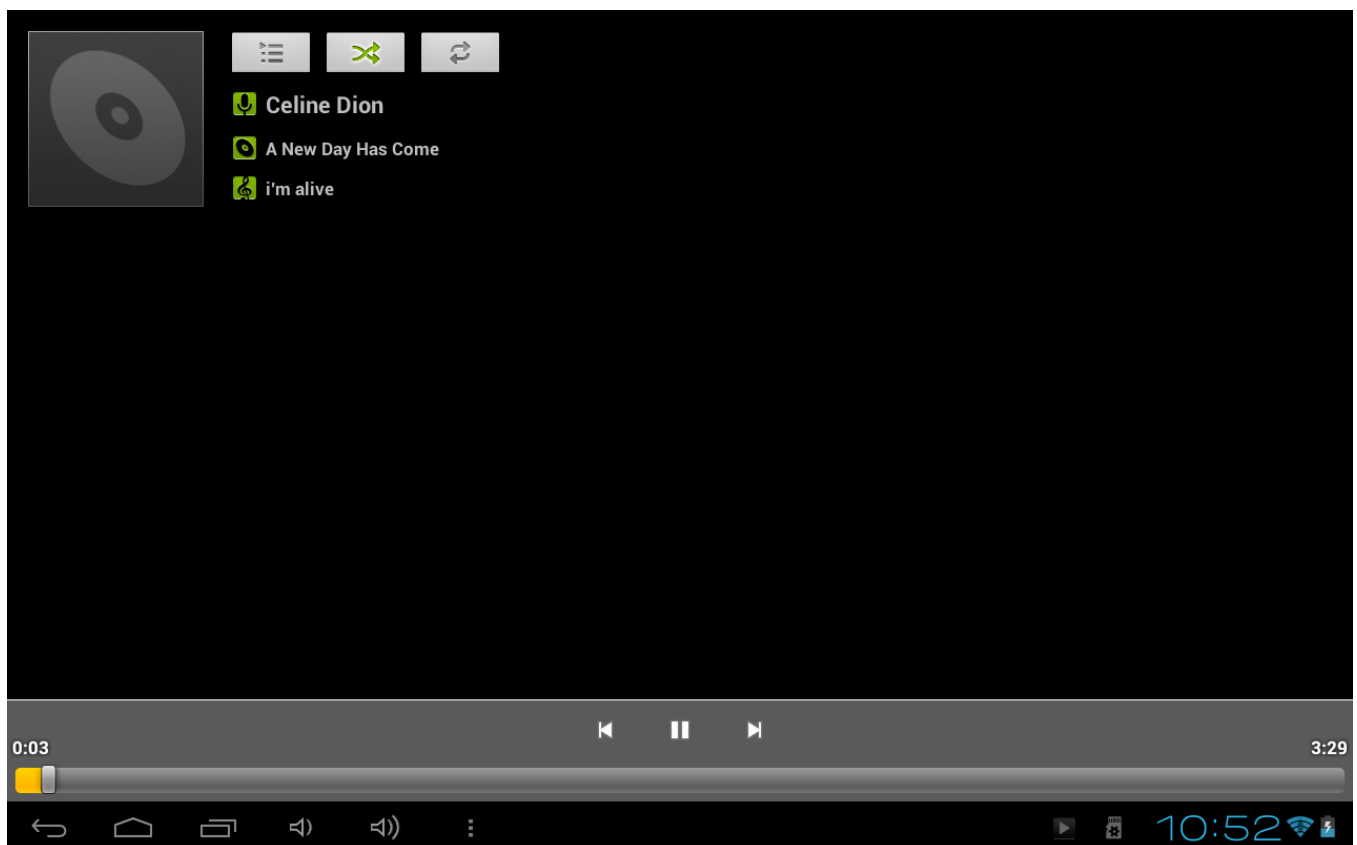


Σημείωση:

Η συσκευή υποστηρίζει συγχρονισμό στοίχων. Το αρχείο στοίχων πρέπει να είναι σε *.LRC format και στο ίδιο φάκελο με το αρχείο μουσικής και τα ονόματα των 2 αρχείων όμοια.

Ρυθμίσεις

- 1 Πιέστε Ρυθμίσεις στο κύριο menu, εισέρχεται στο περιβάλλον ρυθμίσεων όπως παρακάτω:

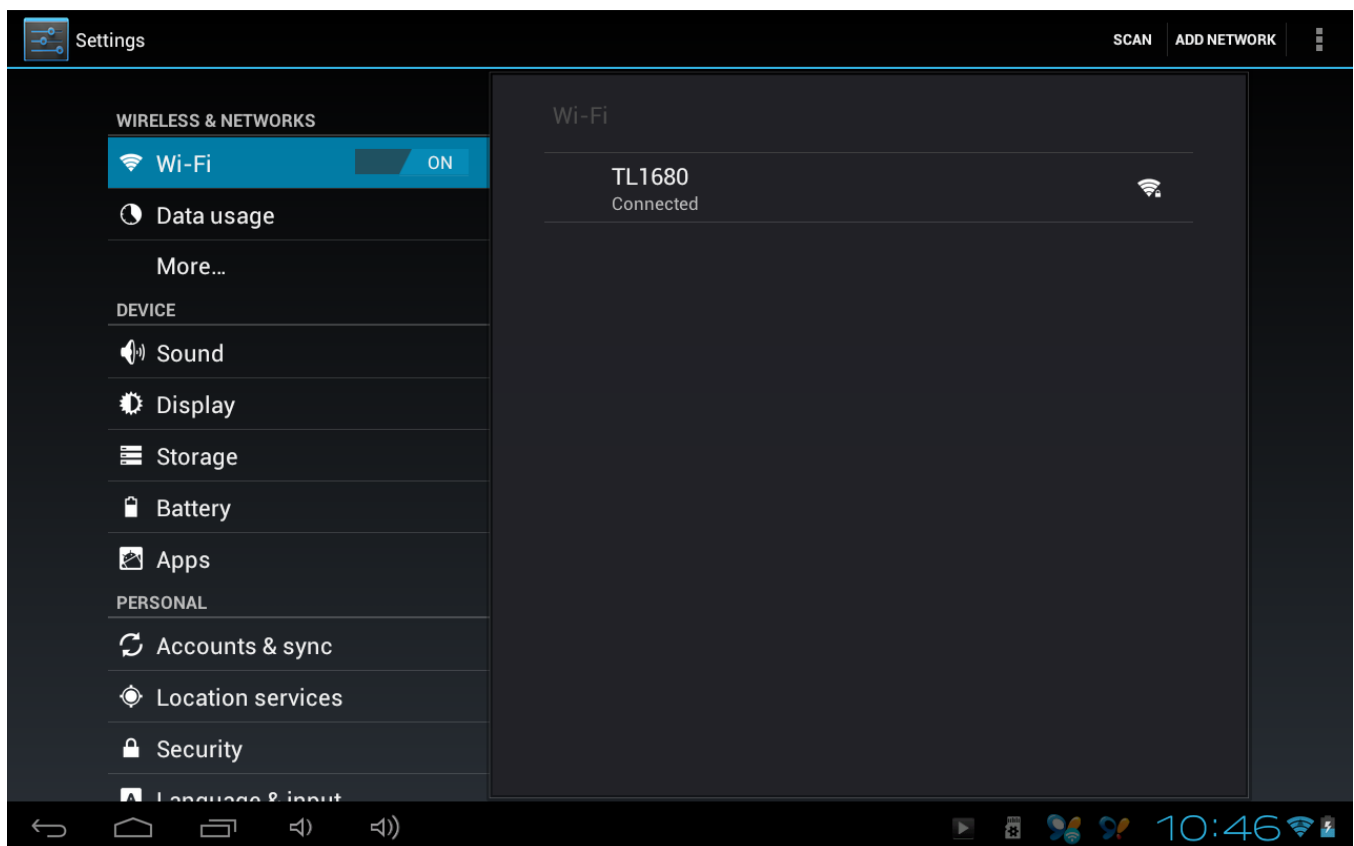

ΑΣΥΡΜΑΤΟ & ΔΙΚΤΥΑ

WIFI : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση WIFI

WIFI : Ρυθμίσεις & διαχείριση ασύρματων σημείων πρόσβασης

Χρήση δεδομένων

Σε λειτουργία 3G, εμφανίζει ποσότητα δεδομένων σε χρήση

Περισσότερα...

Λειτουργία πτήσης, ethernet, VPN, κινητά δίκτυα.

Ήχος

Ρυθμίσεις έντασης: ρύθμιση έντασης σε μουσική, βίντεο, παιχνίδια & άλλα μέσα ringtone & ειδοποιήσεις

Ήχοι κλήσης και ειδοποιήσεις

Προεπιλεγμένη ειδοποίηση

Επιλογή ήχων σε αλλαγή αρχικών ρυθμίσεων.

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε αθόρυβη ή ηχητική λειτουργία για:

δόνηση και κουδούνισμα

ήχους αφής

ήχος κλειδώματος οθόνης

δόνηση κατά την αφή.

Προβολή

Φωτεινότητα αλλαγή επιπέδων φωτεινότητας

Ταπετσαρία επιλογή προεγκαταστημένων ταπετσαριών
Αυτόματη περιστροφή οθόνης επιλογή αυτόματης περιστροφής οθόνης
Απουσία δραστηριότητας επιλογή χρόνου οθόνης αναμονής (screen-saving) από 15 sec
έως 30 min συμπεριλαμβανομένου ποτέ
Μέγεθος γραμματοσειράς 4 διαθέσιμες επιλογές: Μικρό Κανονικό Μεγάλο Τεράστιο
Accelerometer coordinate system επιλογή ναι ή όχι, συμβατό σε κάποια παιχνίδια
Enable screen adaption Αλλαγή ανάλυσης και λειτουργίας οθόνης

Αποθηκευτικός χώρος

Προβολή διαθέσιμης ή σε χρήση μνήμης, σε εσωτερική και εξωτερική(microSD, USB host1).

Μπαταρία

Διαθέσιμη μπαταρία και κατάσταση φόρτισης

Εφαρμογές

Προβολή μεγέθους εφαρμογών, την θέση τους και ποιες είναι σε λειτουργία.

Λογαριασμοί & συγχρονισμός

Υπηρεσίες τοποθεσίας

Υπηρεσία τοποθεσίας Google

Τοποθεσία & αναζήτηση Google.

Παρακαλούμε πηγαίνετε στην λειτουργία για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ασφάλεια

Ασφάλεια οθόνης Ρυθμίστε κλείδωμα οθόνης πληροφορίες ιδιοκτήτη.

Κρυπτογράφηση Κρυπτογράφηση συσκευής, ρυθμίσεις, εφαρμογών και αρχείων.

Γλώσσα & εισαγωγή

Γλώσσα Προεπιλογή γλώσσας OS

Πληκτρολόγιο & μέθοδοι εισαγωγής Προεπιλογή μεθόδων εισαγωγής OS, το πληκτρολόγιο android είναι ενσωματωμένο στο android OS.

Ποντίκι/επιφάνεια αφής Ρύθμιση ταχύτητας δείκτη.

Αντίγραφα ασφαλείας & Επαναφορά

Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν.

Ημερομηνία & ώρα

Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας, ζώνης ώρας, μορφής ώρας και ημερομηνίας.

Προσβασιμότητα

Προφορική ανάγνωση οθόνης για άτομα με πρόβλημα όρασης, διαθέσιμο δωρεάν στο android market.

Επιλογές για προγραμματισμό

Εντοπισμός σφαλμάτων USB.

Παραμονή σε κανονική κατάσταση οθόνης κατά την φόρτιση.

Να επιτρέπονται ψευδείς τοποθεσίες.

Εμφάνιση αγγιγμάτων οθόνης.
Εμφάνιση ενημερώσεως οθόνης.
Προβολής κατάστασης χρήσης CPU.
Αναγκαστική απόδοση GPU.
Ρύθμιση κλίμακας κίνησης παραθύρου.
Ρύθμιση ορίου διεργασίας παρασκηνίου.
Εμφάνιση όλων των .ANR

Σχετικά με το tablet

Κατάσταση συσκευής, μπαταρίας, δικτύου και άλλες πληροφορίες.
Νομικές πληροφορίες Αριθμός μοντέλου, έκδοση android, έκδοση βασικού φάσματος, έκδοση kernel και αριθμός έκδοσης.

Σύνδεση με TV

- 1 Ρυθμίστε HDMI στην TV.
- 2 Συνδέστε την συσκευή με TV με καλώδιο HDMI(προτείνετε 1.4), και θα συγχρονιστούν.
- 3 Αφαιρέστε το καλώδιο HDMI για αποσύνδεση της TV.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή βίντεο στη TV και στη συσκευή να μην εμφανίζεται το βίντεο, αλλά το περιβάλλον εργασίας.

OTG

Συντομογραφία για on-the-go, επιτρέπει μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων της συσκευής με άλλη χωρίς ” host”.

1 Συνδέστε την συσκευή με την άλλη, μία μνήμη flash για παράδειγμα μέσω του μετατροπέα OTG.

2 Πιέστε “ file manage” και όταν η συσκευή προβάλλει “ external devices in” , πιέστε το εικονίδιο  και όλα τα αρχεία θα εισαχθούν σε λίστα.

Σημείωση:


Ο πρωτότυπος μετατροπέας OTG προτείνεται, αν κάποια μνήμη USB βρεθεί ασύμβατη, παρακαλούμε κατεβάστε το firmware από την εξουσιοδοτημένη ιστοσελίδα.

Όταν χρησιμοποιείται το OTG, βεβαιωθείτε την επαρκή ισχύς της μπαταρίας στη συσκευή, αν άλλη μνήμη USB έχει ανεξάρτητη πηγή ενέργειας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε τη.

Το OTG είναι συμβατό με εξωτερικό πληκτρολόγιο, ποντίκι και άλλες συσκευές.

Σύνδεση με PC


Συνδέστε την συσκευή με H/Y με καλώδιο USB, έπειτα θα λειτουργεί ως φορητός δίσκος για H/Y.(σημείωση: όλα τα αρχεία στη μνήμη της συσκευής θα διαβάζονται μόνο από τον H/Y). Μπορεί να τρέξει άλλη λειτουργία όπως WIFI internet κτλ. Απενεργοποιήστε την αποθήκευση USB και θα μπορεί να διαβάσει τα αρχεία της πάλι. Παρακαλούμε δείτε την παρακάτω αναπαράσταση:

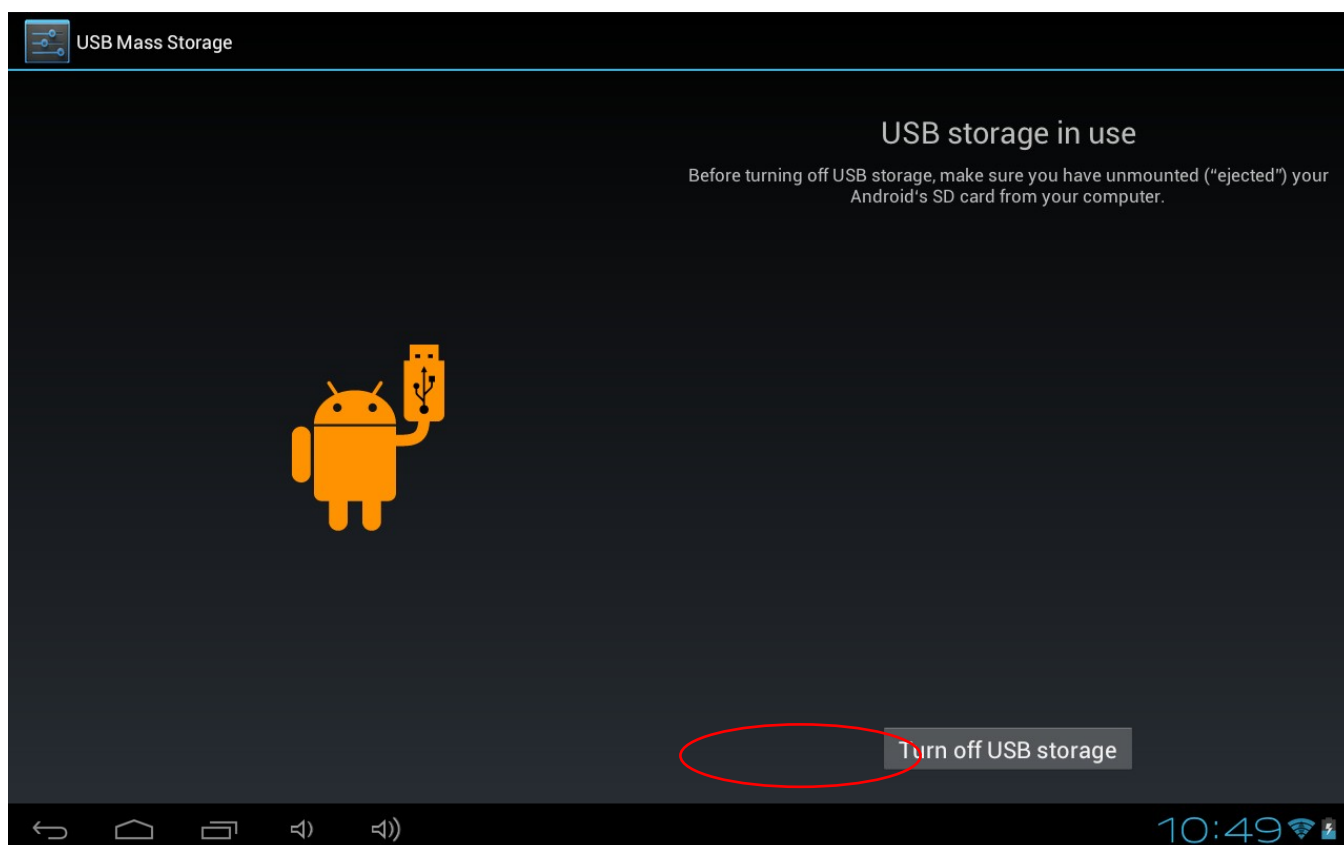

Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων

Αν η συσκευή μολυνθεί από ιό, ή οι εφαρμογές τρίτων δεν λειτουργούν παρακαλούμε πηγαίνετε στο “ Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων” για διαγραφή του ιού ή εφαρμογών και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Δείτε παρακάτω:

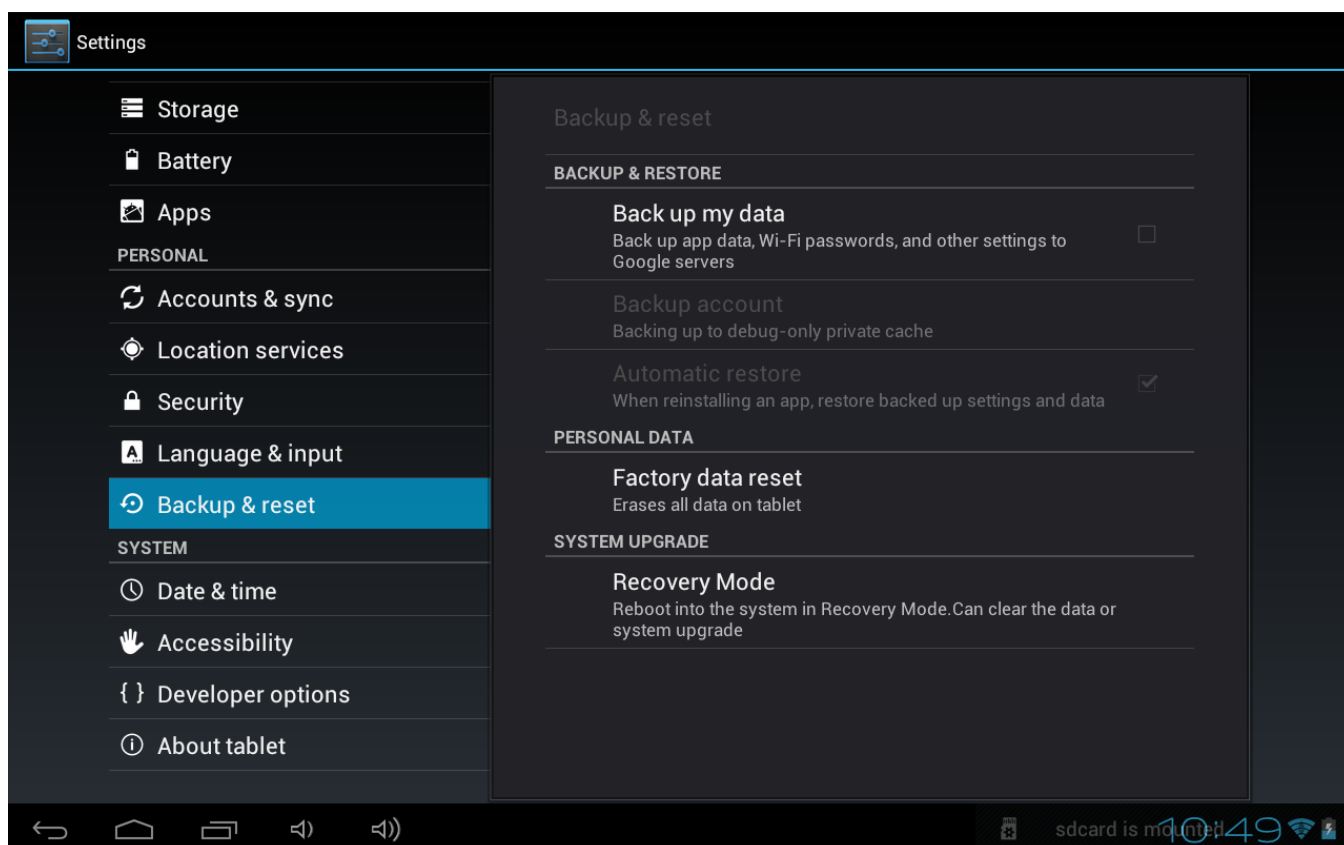

Αναβάθμιση Firmware .

Το firmware μπορεί να είναι διαθέσιμο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα. Κατά την αναβάθμιση της συσκευής, βεβαιώστε τα παρακάτω:

- 1 Η ισχύς της μπαταρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 60%, αλλιώς δεν θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση και η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά.
 - 2 Κατά την αναβάθμιση, μην απενεργοποιήτε άλλες λειτουργίες, αλλιώς η αναβάθμιση θα αποτύχει.
- Σημείωση: πριν την αναβάθμιση firmware, παρακαλούμε κάνετε αντίγραφα ασφαλείας σε όλα τα δεδομένα της συσκευής, αλλιώς θα διαγραφούν.

Διαμόρφωση

- 1 Συνδέστε την συσκευή με H/Y με καλώδιο USB
- 2 Πιέστε διπλά το εικονίδιο my PC και επιλέξτε” mobile storage”
- 3 Πιέστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, επιλέξτε “ format”
- 4 Πιέστε” start”
- 5 Πιέστε” yes”
- 6 Πιέστε” sure” μετά από διαμόρφωση.
- 7 Επιστρέψτε από “formatting “

Σημείωση: Όλα τα αποθηκευμένα αρχεία και πληροφορίες διαγράφονται μετά από διαμόρφωση.

Άλλες Πληροφορίες

Q & A

Q: Τι είναι αρχείο APK και ποια η σχέση με android MID?

A: APK είναι συντόμευση για πακέτο android και τρέχει με σύστημα android OS.

Q: Πως αποκτάμε εφαρμογές APK?

A: Πάμε android market και τις κατεβάζουμε.

Q: Γιατί κάποιες εφαρμογές APK δεν λειτουργούν σωστά στην συσκευή?

A: Οι περισσότερες εφαρμογές APK online σχεδιάζονται από ανεξάρτητους και πιθανώς απαιτούν ειδική υποστήριξη από hardware και android OS, για παράδειγμα κάποια παιχνίδια APK σχεδιάζονται με android OS 2.3, και δεν τρέχουν σε android OS 4.0. Ευθύνεται το android OS και όχι η συσκευή.

Q: Γιατί το WIFI παύει αυτόματα?

A: Όταν ο χρονοδιακόπτης οθόνης είναι ενεργός, το WIFI τερματίζει αυτόματα για οικονομία ισχύος μπαταρίας. Όταν η συσκευή επαναφέρεται το WIFI θα συνδεθεί σε 10 δευτερόλεπτα.

Q: Τι υποστηρίζει το USB 3G dongle?

A: WCDMA dongle HUAWEI: E230, E176G, E160E, E182G, E1782 ZET: E1750 MF633BP-1 , MF633, MF637U

WCDMA2000/EVDO dongle HUAWEI: E150, EC122, EC156, EC1270 ZET: AC580, AC2736, AC2746

Q: Ποιό chipset υποστηρίζεται από το μετατροπέα RJ45 USB

A: AX8872, AX8872A, AX88172, AX88178, AX88760, MCS7830, MCS7832, MCS7730 SR9600, SR9700; RTL8150.

Q: Σε σύνδεση καλωδίου RJ45, πως τροφοδοτούμε λογαριασμό και κωδικό χρήστη?

A: Εγκατάσταση proew1.9 APK, Καλέστε και συνδέστε με RJ45

Q: Γιατί παραμορφώνεται η εικόνα όταν γίνει wallpaper?

A: Το αρχικό menu αποτελείται από 5 οθόνες, το σύστημα επεξεργάζεται το wallpaper σε 5 τμήματα και η εικόνα αλλοιώνεται.

Q: Γιατί δεν κάνει εγκατάσταση σε κάποιες εφαρμογές APK που κατέβασα?

A: Ακολουθείστε τα βήματα: Ρυθμίσεις → Ασφάλεια → Αγνωστες πηγές, επιλέξτε Αγνωστες πηγές, έπειτα κάνετε εγκατάσταση.

Προδιαγραφές συσκευής

Συχνότητα:	1.6GHz
CPU:	RK3066
SDRAM:	1GB DDRIII
Λειτουργία αφής:	Πολλαπλής αφής 5 σημείων
Πλήκτρα:	Power, V+ (volume), V- (volume)
Οθόνη:	7 ίντσες 1024×600
Εσωτερική μνήμη	4G 8G 16G 32G
Κάμερα:	Εμπρός : 0.3mega pixels Πίσω: 2mega pixels
Ασύρματο:	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Μπαταρία :	3000MAh
Εξωτερικά :	3G dongle, ποντίκι, πληκτρολόγιο, OTG, RJ45 converter,
Έξοδος TV:	HDMI έξοδος TV
OS:	Google Android 4.1
Input mode:	πληκτρολόγιο Android

Internet:	Internet-browsing, online entertainment, office work, game
-----------	--

Αξεσουάρ

Φορτιστής	1 τεμ.
Καλώδιο OTG	1 τεμ.
Καλώδιο USB	1 τεμ.
Οδηγίες	1 τεμ.
Συσκευασία	1 τεμ.

Σημείωση:

Διατηρούμε το δικαίωμα διαμόρφωσης του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, επίσης αυτές οι οδηγίες προορίζονται για την αναφορά σας και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η λειτουργία της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν χρησιμοποιείτε πηγές τρίτων, όπου τίθεται θέμα νομικό ή πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε διακόψτε ή διαγράψτε τις πηγές.